


EC LIVING
or ELECTROCOMPANIET



TANAL-1

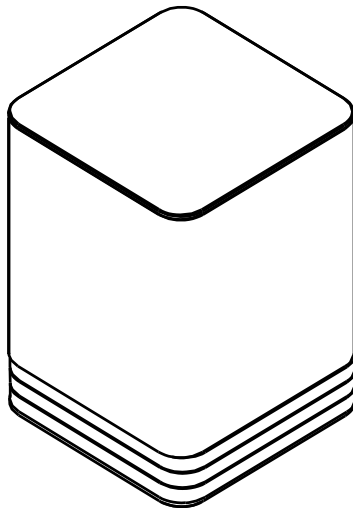

ADDON SPEAKER


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТРОЙКА: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК

Для выполнения этой процедуры вам понадобится стример, например (TANA SL-1 Speaker & Streamer).

Проверьте, включен ли стример

Проверьте, есть ли светящийся логотип "Е" на верхней части устройства. Если нет, включите TANA SL-1 Speaker & Streamer, прежде чем перейти к следующему шагу.

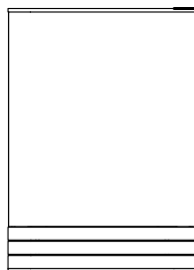


Power indicator



Подключите кабель питания

Включите TANA SL-1, подключив кабель питания, который входит в комплект. Прежде чем продолжать, убедитесь, что в верхней части устройства есть светящийся логотип «Е».

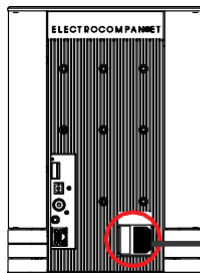

Подключите дополнительную колонку TANA L-1

Запустите предустановленное приложение "EC Remote". Перейдите в меню НАСТРОЙКИ -> НАСТРОЙКИ ВЫХОДА -> КОНФИГУРАЦИЯ КОЛОНОК. Расположите ваши колонки для настройки СТЕРЕО. Если вы используете планшет, как только колонка будет обнаружена, перетащите ее от нижней линии в правильное положение (справа – слева) или выберите позицию из всплывающего меню (если вы используете смартфон). Нажмите на любую колонку для воспроизведения тестового сигнала. Если значки колонок отсутствуют, нажмите на сканирование для поиска, а затем повторите этот шаг сначала.


** В приложении на планшете, символ колонки TANA SL-1 имеет небольшой "значок Беспроводной связи" в правом верхнем углу.*

Сетевой индикатор

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ

TANA L-1

Есть три светодиодных индикатора состояния, определяющих состояние системы.

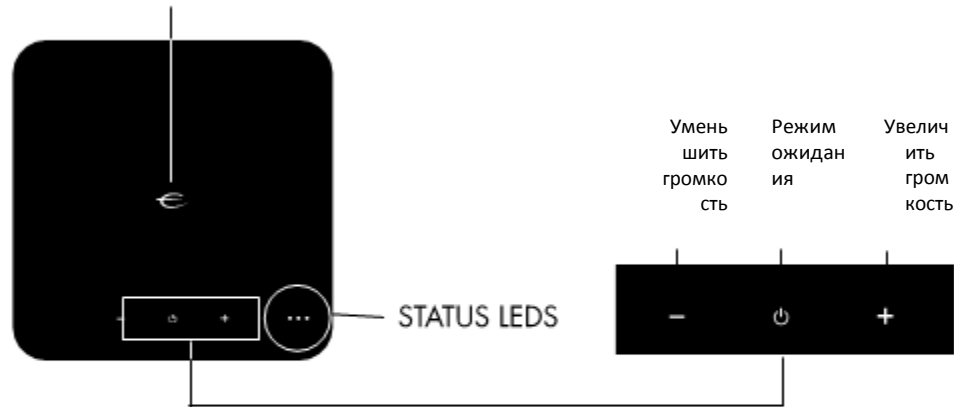

	Состояние системы	Состояние светодиода	Цвет
●	Пуск	Часто мигает, только 10 сек	Зеленый
●	Не подключен	Постоянно горит	Желтый
●	Потеря аудио пакета RF	Редко мигает	Желтый
●	Соединение со стримером	Редко мигает	Желтый
●	Перегрев	Редко мигает	Красный
● ● ●	Неустраняемая ошибка	Часто мигает	Все цвета
●	Клиппирование сигнала	Часто мигает (в ритме клиппирования)	Красный

Отключение колонки

Чтобы отсоединить колонку от TANA SL-1, просто быстро нажмите на кнопку режима ожидания, чтобы во всех кнопках загорелся свет. Как только вы увидите свет, нажмите и удерживайте все 3 кнопки в течение 5 секунд, пока не загорится зеленый светодиодный индикатор состояния

